

MANUEL

cercles de papier peint

Autocollant

De quoi avez-vous besoin ?



Spatule pour papier peint


Exigences en matière de surface :

Pour un résultat optimal, le produit doit être appliqué sur la bonne surface. Suivez les conseils suivants :

- **Surface plate** : Veillez à ce que la surface soit parfaitement plate. C'est essentiel pour une bonne adhérence et une finition lisse.
- **Convient pour le verre, le plastique et le bois** : Ce produit peut être appliqué sans problème sur des surfaces en verre, en plastique et en bois. Pour le bois, il est important qu'il n'y ait pas d'échardes et qu'il soit lisse pour garantir une fixation durable.
- **Ne convient pas aux murs texturés** : Si vous avez un mur texturé, nous vous recommandons de le rendre plat avant d'appliquer le produit.

1

Application

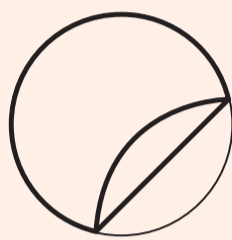

- Enlever environ 20 % du support en haut. Placez la première partie sur le mur et appuyez dessus à l'aide d'une spatule.
- Retirez une autre partie du support, en procédant de haut en bas.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le cercle entier soit appliqué sur le mur.

Enlever les bulles d'air

2

- Travailler du centre vers les bords et presser fermement le cercle.
- Utilisez une spatule ou un chiffon pour éliminer les bulles d'air.

3

Finition

- Après avoir appliqué la dernière partie du cercle sur le mur, appuyez à nouveau sur le cercle de haut en bas à l'aide d'une spatule.
- Vérifiez les bords et pressez-les bien pour vous assurer que le cercle est bien fixé.

MuralTex XXL

De quoi avez-vous besoin ?



Pinceau pour papier peint



Spatule pour papier peint



Rouleau



Sceau


Exigences en matière de surface :

Pour un résultat optimal, le produit doit être appliqué sur la bonne surface. Suivez les conseils suivants :

- **Surface plate** : Veillez à ce que la surface soit parfaitement plate. C'est essentiel pour une bonne adhérence et une finition lisse.
- **Application d'une couche d'apprêt sur les murs récemment enduits** : Si vous avez un mur nouvellement enduit, il est important de l'apprêter d'abord. Cela permet d'obtenir une meilleure adhérence et d'éviter les problèmes à long terme.
- **Ne convient pas aux murs texturés** : Si vous avez un mur texturé, nous vous recommandons de le rendre plat avant d'appliquer le produit.

1

Application

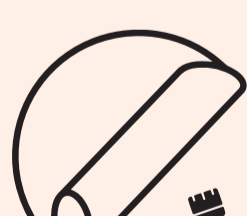

- Appliquez une quantité généreuse de colle au dos du cercle.
- Veillez à ce que les bords soient bien enduits de colle.
- Fixez le cercle au mur de haut en bas.
- Pressez le cercle en plus à l'aide d'une spatule. Travaillez du centre vers les bords.

Enlever les bulles d'air

2

- Travailler du centre vers les bords et presser fermement le cercle.
- Utilisez une spatule ou un chiffon pour éliminer les bulles d'air.

3

Finition

- Après avoir appliqué la dernière partie du cercle sur le mur, appuyez à nouveau sur le cercle de haut en bas à l'aide d'une spatule.
- Vérifiez les bords et pressez-les bien pour vous assurer que le cercle est bien fixé.