

MANUEL

papier peint intissé

De quel outil avez-vous besoin ?



Important avant de poser le papier peint :

- Laissez le papier peint s'acclimater pendant 24 heures. Cela évite le rétrécissement du papier peint.
- La température optimale pour poser le papier peint se situe entre 18 et 25 °C avec une humidité de 40 % à 65 %.
- Assurez-vous que le mur est propre, sec et de couleur uniforme. Le mur doit également être lisse (sans structure).

Murs récemment enduits ou tout neufs

- Si vos murs sont fraîchement enduits, vous devez les traiter avec une sous-couche.
- Si le mur est neuf et non traité, il doit être préalablement enduit de sous-couche. Vous pouvez également choisir de le peindre avec une peinture blanche.
- Ces traitements préalables permettent au papier peint d'adhérer mieux au mur.

1

Préparation

- Coupez l'alimentation électrique des prises et des interrupteurs muraux et retirez les cadres.
- Enlevez le vieux papier peint et assurez-vous que le mur est propre et uniforme.
- Protégez le sol avec des journaux, des tissus ou une bâche
- Préparez une échelle solide pour pouvoir appuyer le papier peint sur tout le mur.
- Sortez délicatement le papier peint de la boîte et vérifiez qu'il n'y a pas d'irrégularités.
- Vérifiez que le papier peint est dans le bon ordre pour la pose.

Conseil: Pour obtenir le meilleur résultat, assurez-vous que votre mur est d'une seule couleur.

2

Ligne directrice



- Mesurez la largeur du premier lé de papier peint sur le mur et marquez-la avec un crayon.




- Tracez une ligne droite à partir de cette marque à l'aide d'un niveau à bulle.

Remarque: Marge supplémentaire ajoutée lors de la commande ? Centrez le lé sur le mur.


- **Exemple:** Avec une marge supplémentaire de 3 cm, le papier peint doit dépasser de 1,5 cm en haut et en bas. Vous aurez ainsi une marge supplémentaire si le plafond ou le sol sont inclinés. Il en va de même pour une marge en largeur.

3

Encoller et appliquer

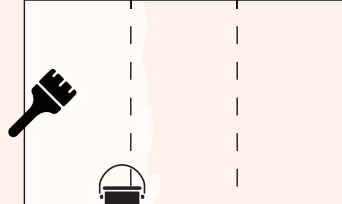


- Préparez la colle (voir le manuel de la colle)
- Appliquez la colle sur le mur de la largeur du premier lé. Faites-le légèrement plus large que la ligne directrice

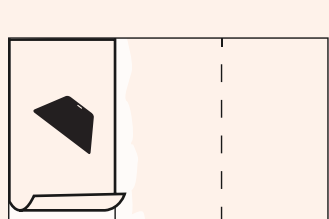

- Placez le lé du haut vers le bas le long de la ligne directrice.

- Pressez fermement le papier peint contre le mur à l'aide de la spatule à papier peint.

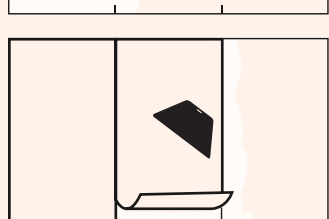


- Découpez autour des prises électriques.

- Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les lés de papier peint soient posés.

4

Finition

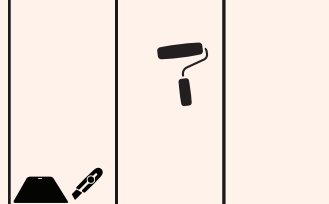

- Coupez les bords du papier peint proprement avec la spatule et le cutter.
- Appliquez bien la pression sur le papier peint avec le rouleau à maroufler et utilisez le rouleau à joints pour les raccords.

Conseils:

- Pour poser du papier peint autour d'une fenêtre ou d'un autre obstacle, commencez par appliquer les lés entièrement et découpez-les ensuite petit à petit le long de l'encadrement. **Ne découpez pas tout le lé d'un coup.**
- Les petites bulles d'air disparaîtront en séchant. Pour les grandes bulles d'air, percez-les délicatement avec une épingle pour permettre à l'air de s'échapper.
- Essayez l'excès de colle avec un **chiffon sec**.
- Assurez-vous de plier nettement les coins. Cela facilitera la découpe du papier peint excédentaire